




PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

DK

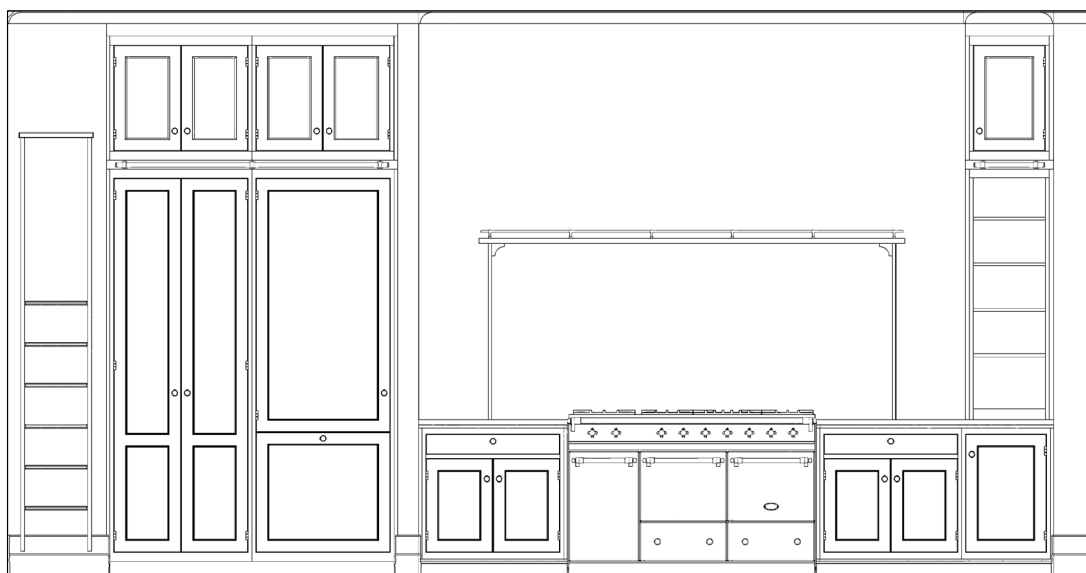

SKOTSEL-DK



KUNDESERVICE

Tel: +46 512 79 77 00

info@kvanum.com

kvanum.com

VERSION 2025-01

VI FORBEHOLDER OS RET TIL EVENTUELLE TRYKFEJL OG PRODUKTÆNDRINGER.

Der var engang... Hundrede år senere er vi stadig her, hvor det hele begyndte, i Kvänum på den anden side af gaden. Det føles, som om det var i går. Tiden flyver. Alt hidtil har bare været optakten. Vores eventyr er en historie om træ og tradition, håndværk og dygtighed, detaljer og passion.

Vores elementer er beregnet til at holde i flere generationer – med den rette pleje ældes de smukt og bevarer deres kvalitet over tid. Ved at følge disse anvisninger til pleje og vedligeholdelse sikrer du, at dine elementer fortsat er lige så funktionelle og smukke som den dag, de blev monteret.

Mange tak for, at du valgte indretning fra Kvänum.

INDRETNING

SNEDKERARBEJDE

Rengør med milde, almindelige husholdningsrengøringsmidler og en fugtig klud. Tør af med en ren, fugtig klud for at fjerne rengøringsmidlet, og tør afslutningsvis af med en tør klud. Til genstridigt snavs kan der anvendes en blanding af 1 del acetone og 3 dele denatureret sprit. Vask altid efter med rent vand, og tør af, især i samlinger, kanter og indvendige hjørner af lågernes rammer.

Brug aldrig rengøringsmidler, der indeholder ammoniak, ståluld eller slibemidler. Tør snedkerarbejdet af med det samme, hvis det udsættes for vand for at undgå skader. Glem ikke at tørre lågernes underkanter af, da der kan være vanddråber, som bliver hængende her. Skader på yderbehandlingen skal udbedres med det samme for at forhindre fugtskader.



NB! Placer ikke kaffemaskiner eller vandkedler, så damp stiger op mod snedkerarbejdet. Det kan få træet til at svulme op.

LAMINATLÅGER

Højtrykslaminat er vandafvisende og kræver minimal vedligeholdelse. Vask med mildt affedtningsmiddel (f.eks. opvaskemiddel eller T-grøn). Vask altid af med rent vand, og tør af for at forhindre vand i at trænge ind i samlinger, især i kanter og indvendige hjørner.

Til vanskelige pletter kan der anvendes mineralsk terpentin eller acetone. Brug aldrig skurepulver, syrebaserede rengøringsmidler eller andre slibende midler.

Hvis lågerne har trælistes, skal disse om nødvendigt smøres med olie, især den øverste kant af køkkenskabet. Brug klar hårdvoksolie.

BORDPLADER

Disse vejledninger er generelle. Følg altid producentens vedligeholdelsesråd for dine bordplader.

LAMINATBORDPLADER

Rengør laminatoverfladen med vand og opvaskemiddel. Brug om nødvendigt en blød nylonbørste til strukturerede overflader. Brug aldrig skurepulver, ståluld, nylonsvamp eller kalkopløsningsmidler.

Efterlad aldrig væsker og kemiske stoffer, såsom rengøringsmidler og sæber, på overfladen i længere tid. Tør altid bordpladen af med det samme. Løft og tør under beholdere, som står på bordpladen. Til genstridige pletter kan der bruges denatureret sprit, laminatrens, fortynder eller acetone (uden olie).

Laminat er holdbart, men mørke og/eller skinnende overflader er modtagelige over for ridser. Almindeligt køkkengrej forårsager normalt ingen skade, men keramiske fade og skarpe værktøjer kan ridse overfladen. Brug altid et skærebræt.

Mikroridser på supermatte bordplader kan reduceres med en Magic-rengøringssvamp, der er beregnet til den pågældende overflade. **Ikke til daglig rengøring.** Spray vaskemiddel på, lad det virke i 5 minutter, og gnid forsigtigt med svampen i cirkulære bevægelser. Undgå hårdt tryk eller langvarig behandling for at undgå at beskadige overfladen. Tør af med en fugtig klud og opvaskemiddel, og slut af med at tørre af.

Hvis bordpladen har en trækantliste, skal denne smøres med olie, når den bliver tør og slidt.

Laminatbordplader kan modstå varme op til maksimalt 180 °C. Gryder og pander, der tages direkte fra komfuret, kan nå op på 350 °C – brug altid bordskånere. Hvis du har et forsænket komfur, skal du sørge for, at gryderne altid står helt på kogepladen og ikke delvist over laminatoverfladen.



NB! Nogle opvaskemaskiner åbner automatisk efter hurtige programmer, og det kan frigive damp, som beskadiger bordpladen. Det er vigtigt med forsegling på undersiden for at undgå opsvulmingskader.

Hvis maskinen skal åbnes, før tørringen er færdig, er det bedre at åbne døren helt og tørre eventuel kondens af på undersiden af bordpladen og på lågerne ved siden af.

BORDPLADER I MASSIVT TRÆ

Rengør med milde rengøringsmidler og fugtig klud. Bordplader i massivt træ er behandlet med olie eller hådvoksolie og skal vedligeholdes regelmæssigt i henhold til producentens anvisninger.

Efterlad aldrig vand på bordpladen, især omkring vasken, da træ kan svulme op og i værste fald revne. Brug altid bordskånere til varme gryder og pander samt til kaffemaskiner og andre varmeproducerende apparater. Skær aldrig direkte på bordpladen – brug altid et skærebræt.



NB! Vejledning for laminatbordplader gælder også for opvaskemaskiner, der åbnes på klem. Se ovenstående NB!-tekst.

BORDPLADER/VASK I RUSTFRIT STÅL/MESSING

For at holde køkkenvasken og bordpladen pæn i mange år skal du altid skylle og tørre af efter brug. Efterlad aldrig klorholdige væsker i flere timer, da klor kan beskadige overfladen.

Tør overflader i rustfrit stål og messing af efter brug hver gang – lad ikke vand eller andre væsker tørre ind. Rengør med en svamp eller karklud og om nødvendigt mild sæbe eller opvaskemiddel.

Til genstridige pletter kan der bruges en blød børste eller flydende rengøringsmiddel til rustfrit stål.

Skyl altid med rent vand, og tør af efter rengøring. Følg producentens anvisninger for din bordplade eller køkkenvask.

Undgå:

- Slibende rengøringsmidler
- Midler med klor, jod, fluor eller skrappe kemikalier
- Hårde eller skarpe genstande, syrer og ståluld

STENBORDPLADER

Denne anvisning er generelt gældende. Følg altid producentens anvisninger til pleje og vedligeholdelse for din stenbordplade.

Rengør ved at tørre støv og skidt af eller bruge en let fugtig klud med sæbe, mildt opvaskemiddel eller særligt rengøringsmiddel til marmor og kalksten.



NB! Brug aldrig rengøringsmidler med sure stoffer – de kan forårsage alvorlige korrosionsskader på stenen.

Funktioner og vedligeholdelse:

- **Natursten** varierer i udseende og kan have små revner (stik) og porer, hvilket ikke påvirker kvaliteten.
- **Granit og quartzite/kvartsit** er tætte materialer, men kan få permanente fedtpletter, hvis der efterlades olie eller fedt. Tør straks af.
- **Marmor og kalksten** er følsomme over for syrer og salte som frugtjuice, vin, eddike og kulsyre samt pletter fra kaffe, te og rødvin – rengør med det samme.

Imprægnering og pleje

Bordpladerne er imprægnerede ved levering og skal kun rengøres med sæbevand, hvis det er nødvendigt. Bland natursæbe eller stensæbe med 70-80 % vand i en sprayflaske, spray bordpladen, lad sæben sidde i tre minutter, og tør af. Dette beskytter mod pletter og snavs.

Bordpladen skal være så sæbet ind, at vand danner perler på overfladen. Hvis granitten suger vand ind, kræves der mere vedligeholdelse. Hvis overfladen bliver grå og fedtet, kan der bruges vinduespudsemiddel til rengøring.



NB! Ingen sten kan modstå pludselige varmekok – brug altid bordskånere. Undgå at skære direkte på stenen.

HÅNDTAG OG KNOPPER

Tør håndtag og knopper af med en let fugtet klud og mildt ikke-slibende rengøringsmiddel for at undgå beskadigelse af overfladen.

Læderbeklædte håndtag

Brug en fugtig, godt opvredet klud til rengøring. Lad læderet tørre helt før imprægnering (med f.eks. Leather Masters Protection Cream).

Håndtag og knopper i ubehandlet messing

Ubehandlet messing får en mat patina med tiden. For at bevare glansen skal du polere med messingpudsemiddel.



NB! Hvis håndtaget har læderdetaljer, skal du beskytte læderet med malertape ved polering for at undgå misfarvning.

LUFTFUGTIGHED OG INDEKLIMA

Træ er et levende materiale, der reagerer på ændringer i luftfugtighed. Derfor bør vores snedkerarbejde ikke udsættes for ekstreme temperaturer og niveauer af luftfugtighed, der ikke er typiske for et normalt opholdsrum. Det er normalt, at træet med tiden kan gennemgå små ændringer i form på grund af variationer i det omgivende miljø. Disse ændringer er normale og kan forekomme i varierende grad. Massivt træ stræber altid efter at være i ligevægt med den fremherskende luftfugtighed i rummet.

Kvänums grundkonstruktion af låger er designet og konstrueret til at minimere bevægelse, f.eks. i rammehjørner og mellem fyldning og rammetræ.

Vores køkkenelementer er fremstillet med et kontrolleret fugtindhold på $8 \pm 1,5$ %. Dette fugtindhold er tilpasset normale forhold med anbefalet luftfugtighed. Det anbefales generelt at opretholde et anbefalet luftfugtighedsniveau på mellem 30 % og 60 % i alle rum i hjemmet. Hvis luftfugtigheden bliver lavere eller højere end disse niveauer, er der risiko for, at elementerne revner.

Eventuelle revner kan være mere synlige på malede køkkenelementer. Hvis luftfugtigheden er lavere end 30 %, kan små revner i samlinger mellem skabe eller i lågernes udførelse blive

synlige. Disse revner trækker sig sammen, hvis luftfugtigheden vender tilbage til normalt niveau.

Vær opmærksom på, at visse apparater og maskiner i dit hjem, såsom luftvarmepumper og brændekomfurer/brændeovne, kan påvirke luftfugtigheden i køkkenet og andre rum. Det er vigtigt at overveje disse faktorer for at opretholde et optimalt fugtighedsniveau.

Forebyggende tiltag

Investér i et hygrometer, som er en enhed, der måler luftfugtighed. Placer hygrometret et centralt sted i dit hjem for at få en nøjagtig aflæsning af luftfugtigheden.

Hvad er ikke dækket af garantien?

Garantien gælder ikke for møbler i et miljø, der ikke svarer til normale forhold i det miljø, hvor elementerne er monteret, eller hvor de kan have været opbevaret før monteringen.

Læs mere om, hvad der gælder for garantien i dokumentet med monteringsinspektion.

For flere råd og monteringsanvisninger, besøg:

www.kvanum.com/se/dokument

