




VEDLIKEHOLDSANVISNING

NO

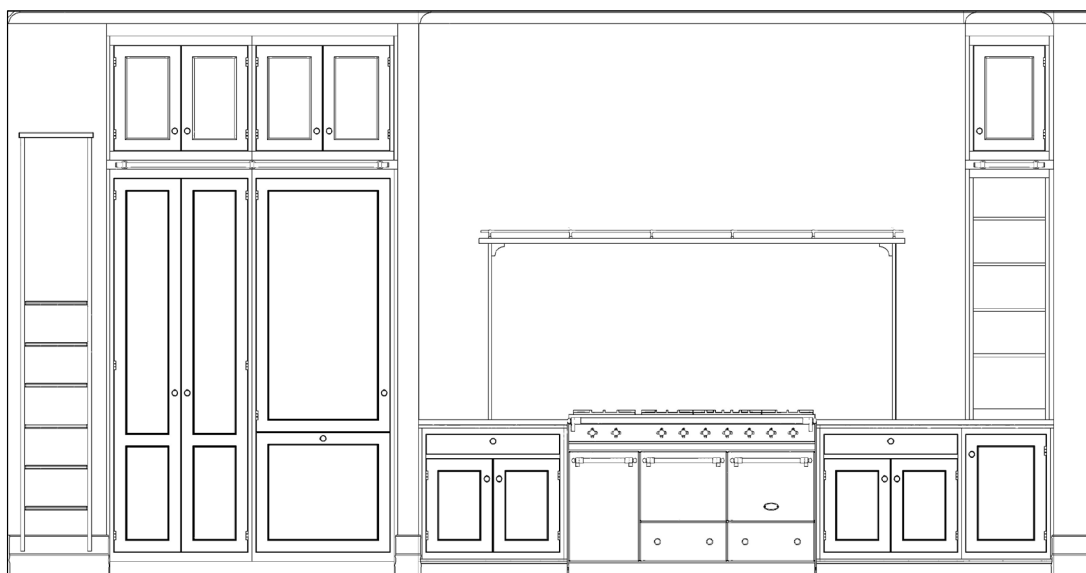

SKOTSEL-NO



KUNDESERVICE

BERGEN

Kvånum Bergen AS, Hopsnesvegen 36, 5232 Paradis

+47 99 55 76 55

bergen@kvanum.com

OSLO

Studio Kvånum Oslo AS, Drammensveien 123, 0277 Oslo

+47 22 04 85 10

velkommen@studiokvanum.no

TØNSBERG

Kvånum Kjøkkenstudio Tønsberg AS, Storgaten 41, 3126 Tønsberg

+47 478 19 636 / 913 36 843

tonsberg@kvanum.com

SVERIGE

Hovedkontor og produksjon, Åsbogatan 4, SE-535 30 Kvånum

Tel: +46 512 79 77 00

info@kvanum.com

kvanum.com

VERSJON 2025-01

VI TAR FORBEHOLD OM EVENTUELLE TRYKKFEIL OG PRODUKTENDRINGER.

Det var en gang ... Hundre år senere er vi fortsatt her i Kvänum, der alt begynte – på den andre siden av gaten. Det føles som om det var i går. Tiden flyr. Alt som har vært, er en prolog. Vår historie er en reise gjennom tre og tradisjon, håndverk og dyktighet, detaljer og lidenskap.

Vår innredning er skapt for å vare i generasjoner – med riktig pleie eldes de vakkert og beholder sin kvalitet over tid. Ved å følge disse vedlikeholdsanvisningene sikrer du at din innredning forblir å være like funksjonell og vakker som den dagen den ble montert.

Tusen takk for at du valgte innredning fra Kvänum.

INNREDNING

TRESNEKKERI

Rengjør med milde, vanlige husholdningsrengjøringsmidler og en fuktig klut. Tørk deretter av med en ren, fuktig klut for å fjerne rengjøringsmiddelet, og avslutt med en tørr klut. Ved vanskelige flekker kan en blanding av 1 del aceton og 3 deler Isopropanol brukes. Vask alltid etter med rent vann og tørk tørt, spesielt i skjøter, kanter og innerhjørner på rammedører.

Bruk aldri rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, stålull eller slipende stoffer. Tørk av snekkeriene umiddelbart hvis de utsettes for vann for å unngå skader. Husk å tørke undersidene av dører, der vannråper kan samle seg. Utbedre skader i overflatebehandlingen umiddelbart for å forhindre fuktskader.



OBS! Plasser ikke kaffetrakter eller vannkoker slik at dampen stiger opp mot snekkeriene. Dette kan føre til at treverket sveller.

LAMINATFRONTER

Høytrykkslaminat er vannavvisende og krever minimalt med vedlikehold. Vask med mildt avfetningsmiddel (f.eks. oppvaskmiddel eller T-grønn). Etter tørk alltid med rent vann og tørk tørt for å forhindre at vann trenger inn i skjøter, spesielt i kanter og innerhjørner.

Ved vanskelige flekker kan white spirit eller aceton brukes. Bruk aldri skurepulver, syrebaserte rengjøringsmidler eller andre slipende stoffer.

Hvis dørene har kantlister i tre, bør disse oljes inn ved behov, spesielt overkanten på skapet under oppvaskbenken. Bruk en transparent hardvoksolje.

BENKEPLATER

Disse veiledningene er generelle. Følg alltid produsentens vedlikeholdsråd for benkeplatene dine.

LAMINATBENKEPLATER

Rengjør laminatoverflaten med vann og oppvaskmiddel. Ved behov kan en myk nylonbørste brukes for strukturerede overflater. Bruk aldri skurepulver, stålull, nygonsvamp eller kalkfjerningsmidler.

La aldri væsker og kjemikalier, som rengjøringsmidler og såpe, bli liggende på overflaten over lengre tid. Tørk alltid av benkeplaten umiddelbart. Løft og tørk av under beholdere som står på platen. Ved gjenstridige flekker kan rødsprit, Laminat Cleaner, tynner eller aceton (uten olje) brukes.

Laminat er slitesterkt, men mørke og/eller blanke overflater er følsomme for riper. Vanlige kjøkkenredskaper forårsaker vanligvis ingen skade, men keramiske beholdere og skarpe verktøy kan ripe overflaten. Bruk alltid skjæreføl.

Mikroriper på supermatte benkeplater kan reduseres med en Magic rengjøringssvamp tilpasset overflaten. **Ikke for daglig rengjøring.** Spray rengjøringsmiddel, la virke i 5 minutter og gni forsiktig med svampen i sirkulære bevegelser. Unngå hardt trykk eller lang behandling for å unngå skade. Etter tørk med fuktig klut og oppvaskmiddel, avslutt med å tørke tørt.

Hvis benkeplaten har kantlist i tre, skal denne oljes inn når den blir tørr og slitt.

Laminatbenkeplater tåler varme opp til maks 180 °C. Kasseroller og stekepanner som tas direkte fra komfyren, kan bli opptil 350 °C – bruk alltid underlag. Hvis du har en platetopp nedfelt i benkeplaten, sørg for at kokekar alltid står helt på platetoppen og ikke delvis over laminatoverflaten.



OBS! Noen oppvaskmaskiner åpnes automatisk etter hurtigprogram, noe som kan slippe ut damp som skader benkeplaten.

Tetting på undersiden er viktig for å unngå svellskader. Hvis maskinen må åpnes før tørkingen er ferdig, åpne heller døren helt og tørk bort kondens på benkeplaten underside samt på dørene ved siden av.

MASSIVE TREBENKEPLATER

Rengjør med milde rengjøringsmidler og en fuktig klut. Massive trebenkeplater er behandlet med olje eller hardvoksolje og må vedlikeholdes regelmessig i henhold til produsentens anvisninger.

La aldri vann bli stående på benkeplaten, spesielt rundt vasken, da tre kan swelle og i verste fall sprekke. Bruk alltid underlag for varme kasseroller og stekepanner, samt for kaffetraktere og andre varmeproduserende apparater. Skjær aldri direkte på benkeplaten – bruk alltid skjærefjøl.



OBS! Samme instruksjon som for laminatbenkeplater angående oppvaskmaskiner som åpnes på gløtt. Se tidligere OBS-tekst.

BENKEPLATER/VASKER I RUSTFRITT STÅL/MESSING

For å holde vasken og benkeplaten fin i mange år, skyll og tørk alltid av etter bruk. La aldri klorholdige væsker bli stående i flere timer, da klor kan skade overflaten.

Tørk rustfrie og messingoverflater etter hver bruk – unngå at vann eller andre væsker tørker av seg selv. Rengjør med svamp eller oppvaskklut, og ved behov mild såpe eller oppvaskmiddel.

Ved vanskelige flekker kan en myk børste eller flytende rengjøringsmiddel for rustfritt stål brukes.

Skyll alltid med rent vann og tørk av etter rengjøring. Følg produsentens anvisninger for din benkeplate eller vask.

Unngå:

- Slipende rengjøringsmidler
- Midler med klor, jod, fluor eller sterke kjemikalier
- Harde eller skarpe gjenstander, syrer og stålull

STEINBENKEPLATER

Denne veiledningen er generell. Følg alltid produsentens vedlikeholdsråd for din steinbenkeplate.

Rengjør ved å støvtørke eller bruke en lett fuktet klut med såpe, mildt oppvaskmiddel eller spesialmiddel for marmor og kalkstein.



OBS! Bruk aldri rengjøringsmidler med sure stoffer – de kan forårsake alvorlige etseskader på steinen.

Egenskaper og vedlikehold:

- **Naturstein** varierer i utseende og kan ha små sprekker (stikk) og porer, noe som ikke påvirker kvaliteten.
- **Granit og kvartsitt** er tette materialer, men kan få permanente fettflekker hvis olje eller fett blir liggende. Tørk av umiddelbart.
- **Marmor og kalkstein** er følsomme for syrer og salter som fruktjuice, vin, eddik og kullsyre, samt flekker fra kaffe, te og rødvin – rengjør umiddelbart.

Impregnering og vedlikehold

Benkeplatene er impregnert ved levering og krever kun rengjøring med såpevann ved behov. Bland natursåpe eller steinsåpe med 70–80 % vann i en sprayflaske, spray på benkeplaten, la virke i tre minutter og tørk av. Dette beskytter mot flekker og smuss.

Platen bør være så såpet at vann perler seg på overflaten. Hvis granitten suger inn vann, kreves mer vedlikehold. Hvis overflaten blir grå og fet, kan vindusrensere brukes for rengjøring.



OBS! Ingen stein tåler plutselige varmeendringer – bruk alltid gryteunderlag. Unngå å skjære direkte på steinen.

HÅNDTAK OG KNOTTER

Tørk av håndtak og knotter med en lett fuktet klut og mildt rengjøringsmiddel uten slipemidler for å unngå skader på overflaten.

Lærkleddede håndtak

Bruk en fuktig, godt oppvridd klut for rengjøring. La læret tørke helt før eventuell impregnering (f.eks. Leather Masters Protection Cream).

Håndtak og knotter i ubehandlet messing

Ubehandlet messing får en matt patina over tid. For å beholde glansen, poler med messingpolish.



OBS! Hvis håndtaket har læredetaljer, beskytt læret med maske-ringstape under polering for å unngå misfarging.

LUFTFUKTIGHET OG INNEKLIMA

Tre er et levende materiale som reagerer på endringer i luftfuktigheten. Snekkerproduktene våre bør derfor ikke utsettes for ekstreme temperaturer eller fuktighet som ikke er typisk for vanlige bomiljøer. Over tid kan det oppstå små endringer i treets form på grunn av variasjoner i omgivelsene. Dette er normalt. Slike endringer er normale og kan forekomme i større eller mindre grad. Massivt tre vil alltid forsøke å være i likevekt med luftfuktigheten i rommet.

Grunnkonstruksjonen i Kvänums dører er utformet på en slik måte at det oppstår minimal bevegelse, for eksempel i ramme-hjørner og mellom speil og ramtre.

Vår innredning produseres med en kontrollert fuktkvote på $8 \pm 1,5$ prosent. Denne fuktkvoten er tilpasset normale forhold med anbefalt luftfuktighet. Generelt anbefales det å opprettholde en luftfuktighet på mellom 30 og 60 prosent i alle rom i boligen. Blir luftfuktigheten lavere eller høyere enn dette, kan det føre til sprekkdannelse i innredningen.

Eventuelle sprekker kan være mer synlige på malt innredning. Hvis luftfuktigheten er på under 30 prosent, kan små sprekker i skjøter mellom skap eller i dørenes gjæring bli synlige. Disse sprekkenes trekker seg sammen når luftfuktigheten blir normal igjen.

Vær oppmerksom på at utstyr som varmepumper og peisovner i hjemmet ditt kan påvirke luftfuktigheten på kjøkkenet og i andre rom. For å opprettholde et optimalt fuktighetsnivå er det viktig å ta hensyn til slike faktorer.

Forebyggende tiltak

Investert i et hygrometer (et instrument som måler luftfuktigheten). Plasser hygrometeret på et sentralt sted i boligen for å oppnå nøyaktig måling av luftfuktigheten.

Hva omfattes ikke av garantien?

Garantien gjelder ikke dersom innredningen monteres i et miljø som ikke tilsvarer normale forhold, eller dersom innredningen oppbevares i et slikt miljø før montering.

Les mer om hva som gjelder for garantien i dokumentet - Monteringsbefaring.

For flere råd og monteringsanvisninger, besøk:
www.kvanum.com/se/dokument

